



by **COBALTHIS**

NOTICE DE MONTAGE


TÊTE DE LIT ANNE WOOD

NOTICE DE MONTAGE


Tête de lit




Contenu du kit Anne Wood

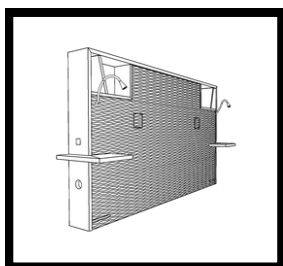


Tête de lit

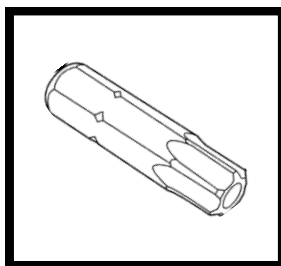

Embout TX 20

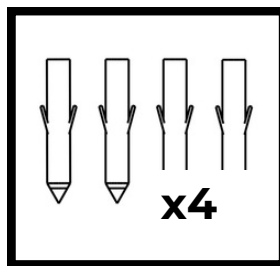


4 chevilles

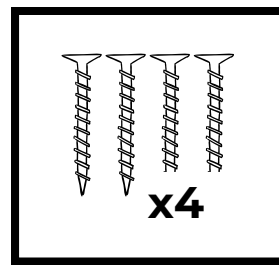


Vis 4X60


Outils nécessaires au montage

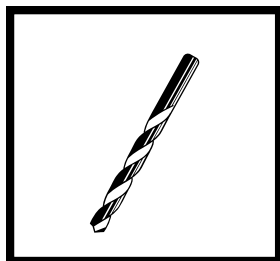


Foret ϕ 8 mm

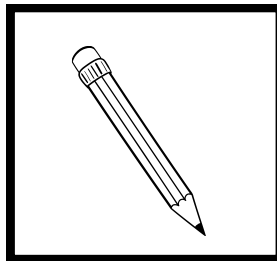


Crayon

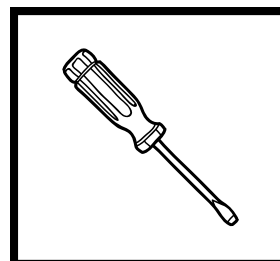

Tourne vis / visseuse

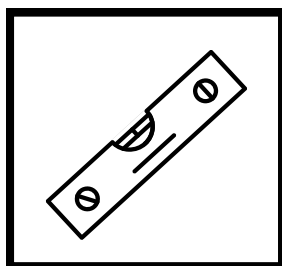

Niveau à bulle

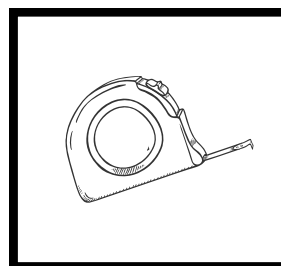

Mètre


Nous vous recommandons vivement d'être accompagné par une seconde personne lors du montage de votre tête de lit.

Montage de la tête de lit étape par étape

Étape 1 : Déballage

Déballez soigneusement tous les éléments de la tête de lit "Anne Wood" et assurez-vous que rien ne manque.

1

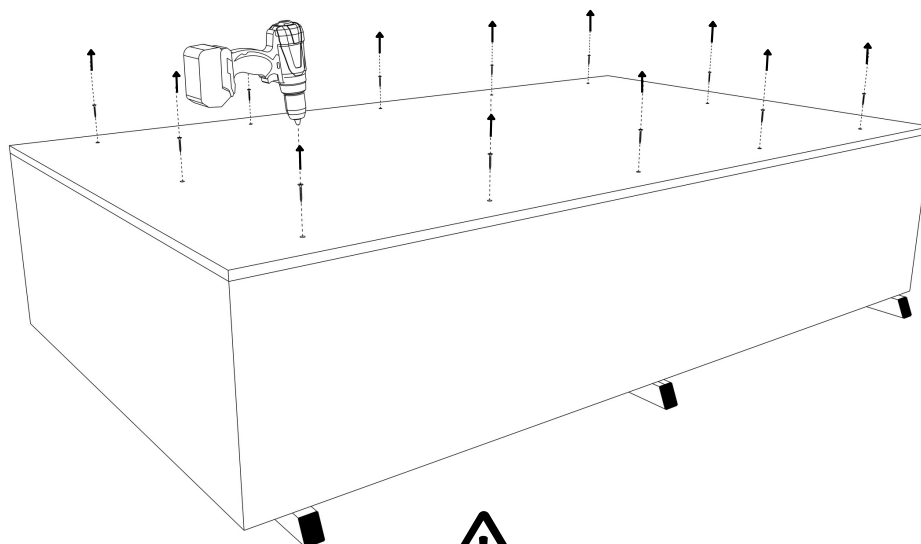


Ne pas casser le couvercle servant de gabarit


Étape 2 : Vérification de l'état des pièces et de la tête de lit

Inspectez toutes les pièces pour vous assurer qu'elles sont en bon état. Vérifiez également l'état de la tête de lit.

2






X4



X4




X1

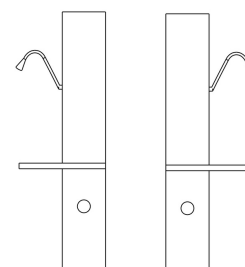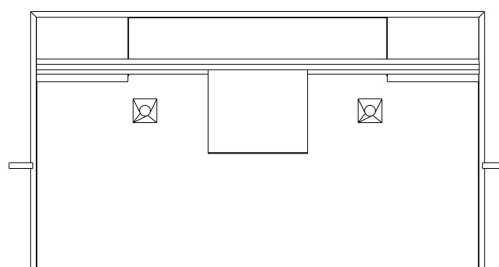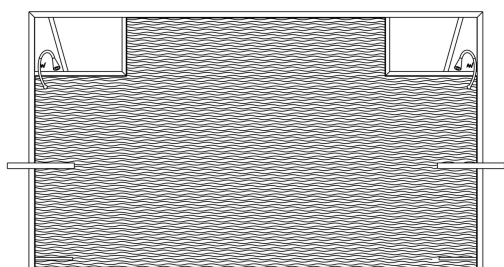

Étape 3 : Dévissez le bois à l'aide de votre visseuse

Utilisez les outils appropriés pour dévisser le bois.


3

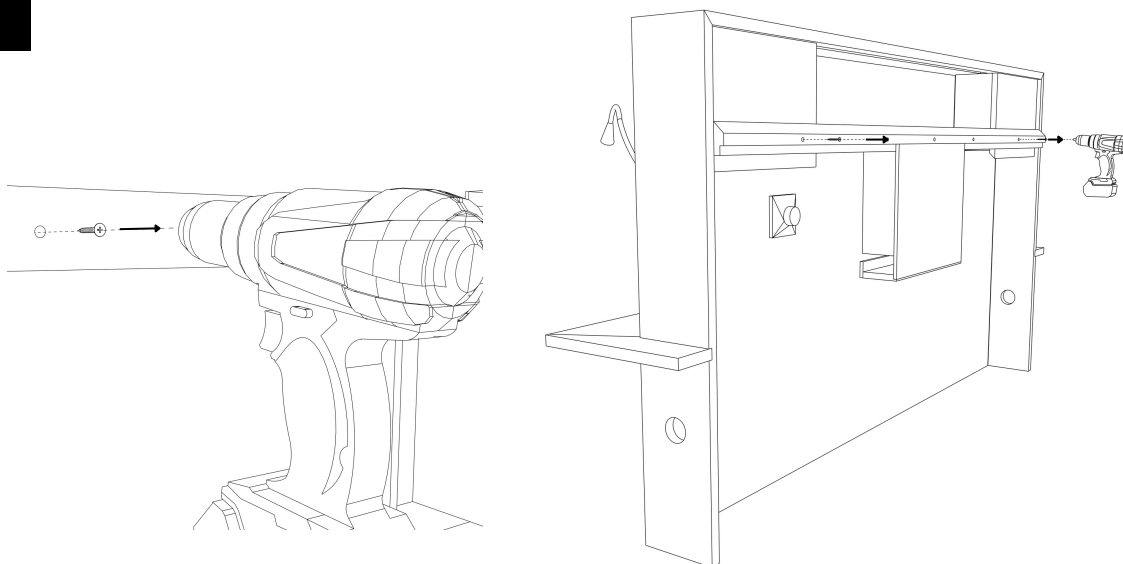

Étape 4 : Pose du gabarit et vérification du niveau

Placez le gabarit fourni sur la zone de montage. Assurez-vous que le gabarit est de niveau en utilisant un niveau à bulle.


4

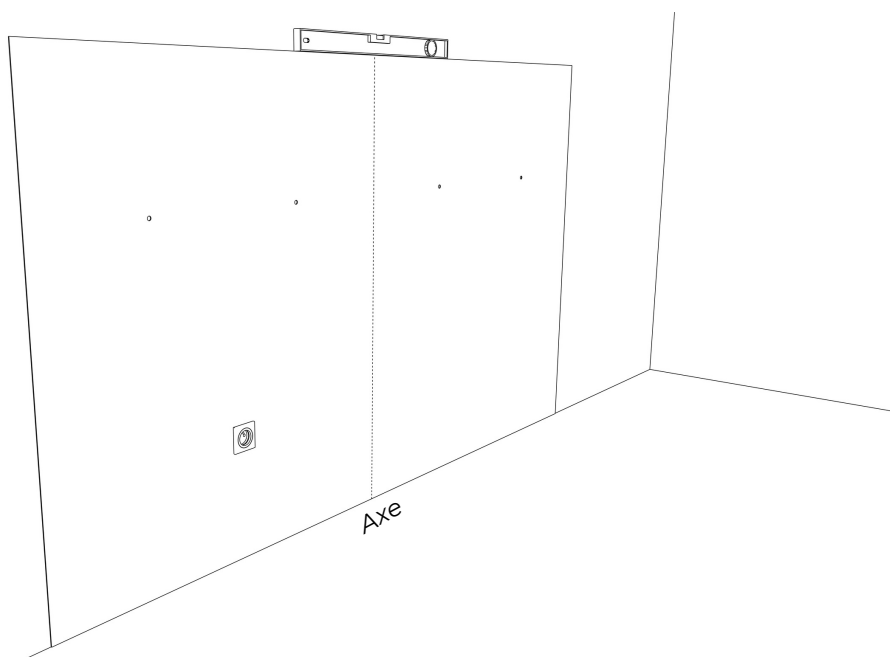

Étape 5 : Percez des trous aux endroits indiqués

Percez des trous à travers le gabarit aux emplacements spécifiés en utilisant un foret de diamètre 8. Soyez précis dans le perçage.


5

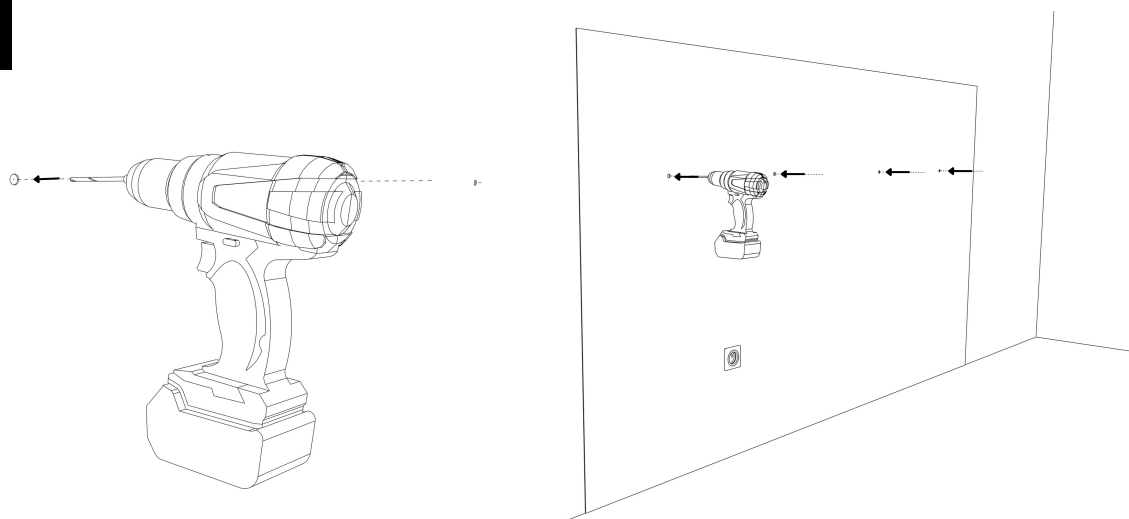

Étape 6 : Placez les chevilles fournis dans les trous percés

Placez les chevilles fournis dans le kit Anne Wood dans les trous percés préalablement dans l'étape 5.


6

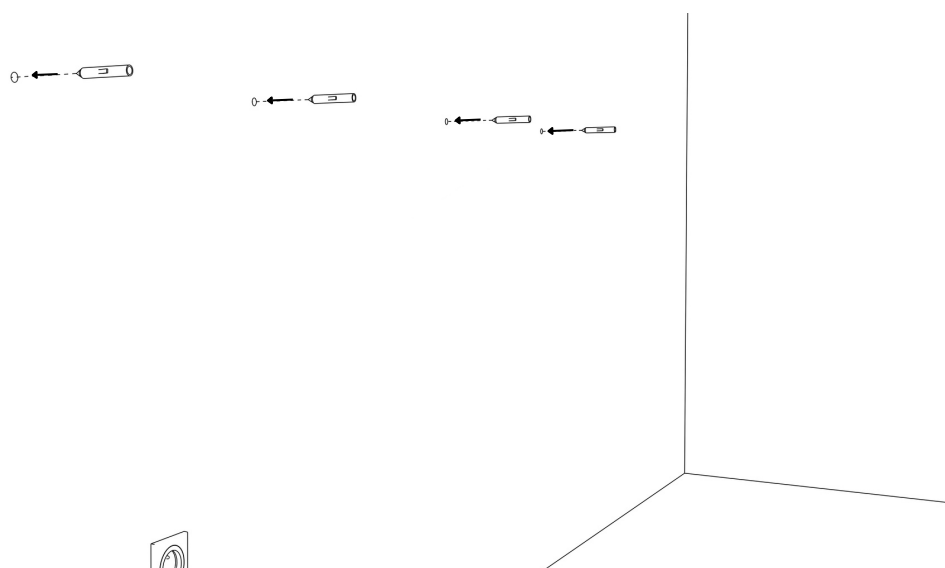

Étape 7 : Fixez le bois

Fixez le bois à l'aide d'une visseuse en utilisant les vis 4x60 fournis directement dans votre kit Anne Wood.

7

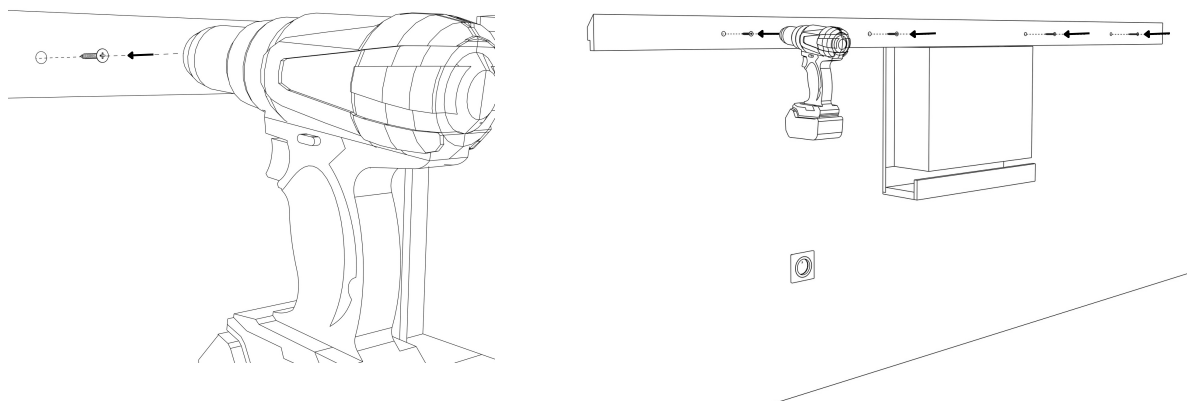

Étape 8 : Vérifiez les branchements

Vérifiez si les composants électriques de la tête de lit sont bien assemblés.


8



Étape 9 : Branchez

Branchez l'appareil dans une prise murale. Assurez-vous que la prise se trouve dans le cadre de la tête de lit.


9

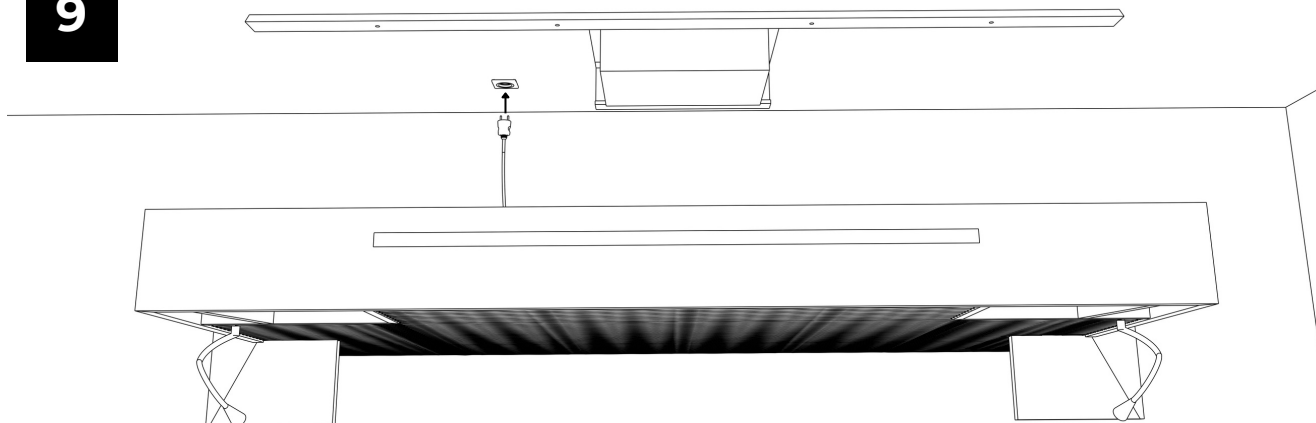

Étape 10 : Test du bon fonctionnement des sons et lumières

Utilisez la télécommande incluse ou l'application "Anne Wood" (voir le QR code reçu par e-mail) pour tester le bon fonctionnement des éléments sonores et lumineux du lit. **Vérifiez que le boîtier est bien réglé sur "ON".**



10

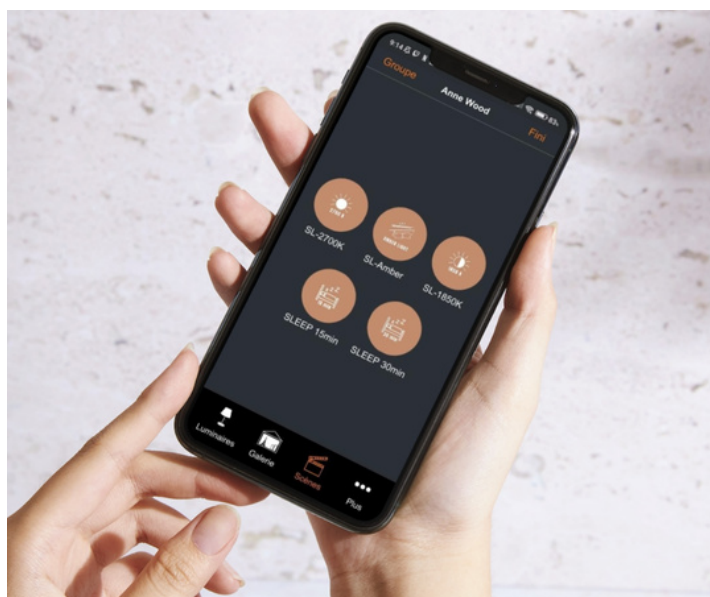

Étape 11 : Approchez votre tête de lit

Approchez délicatement votre tête de lit auprès du mur et vérifiez qu'aucun câble ne gêne.


11

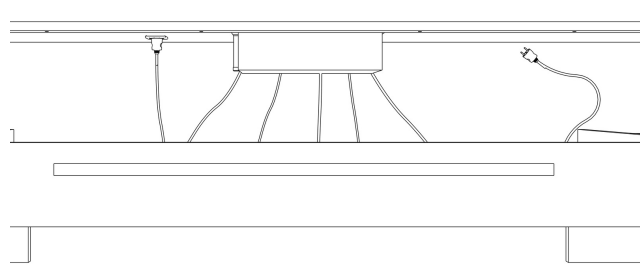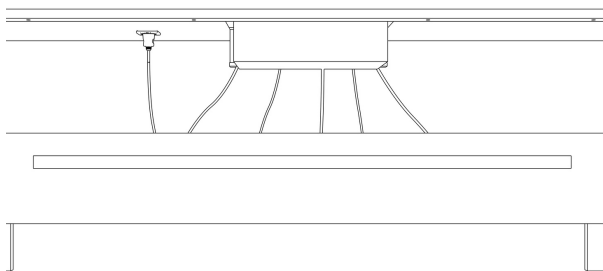

Étape 12 : Accrochez la tête de lit

Fixez la tête de lit au mur.

12

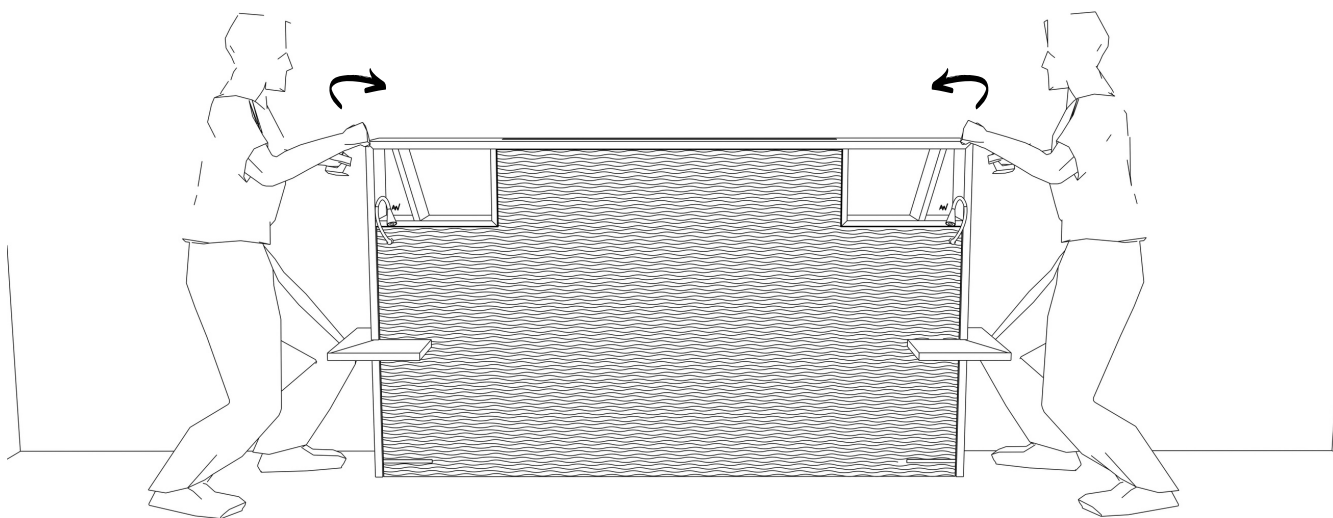

Étape 13 : Profitez !

Votre tête de lit "Anne Wood" est maintenant prête à être utilisée. Profitez de son confort et de ses fonctionnalités.

13

